





Synchronisation
moteur
+
télécommande
Somfy

Étape 1 : Préparation du moteur.

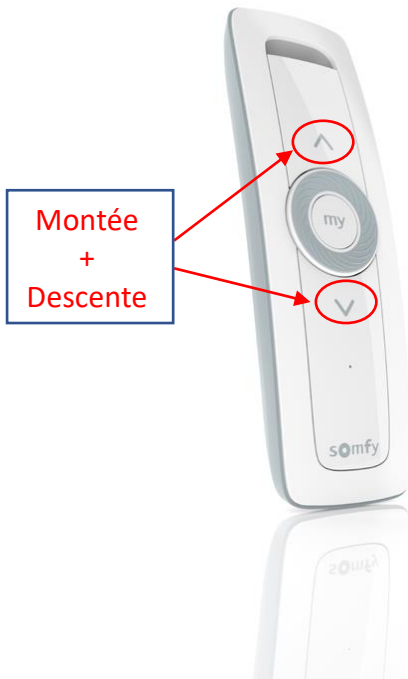

- Appuyez sur les touches de montée + descente simultanément.
- Le moteur réagit en faisant un mouvement de va-et-vient.

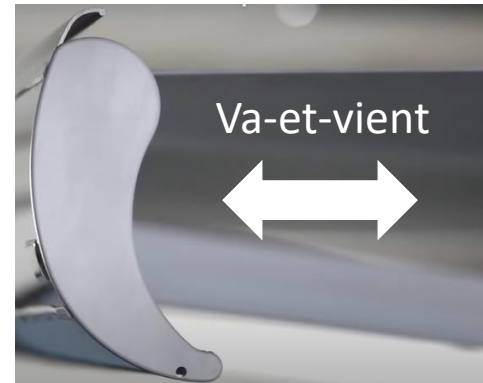

Étape 2 : Vérification du sens d'enroulement.



- Appuyez sur la touche « **descente** » de la télécommande. Si le store s'ouvre, le sens d'enroulement est bon. Vous pouvez **passer directement à l'étape 3.**
- Si le store remonte, c'est que le sens d'enroulement est incorrect. Dans ce cas, **restez appuyé sur la touche « MY »** jusqu'à ce que le store fasse un **mouvement de va-et-vient.**
- Vérifiez à nouveau le sens d'enroulement en **rappuyant sur le bouton « descente »**. Le store **s'ouvre.**

Étape 3 : Réglage de la fin de course haute.



- Amenez le store jusqu'à sa **fermeture totale**.
- Puis, appuyez sur les touches « **MY** » + « **montée** » simultanément. Cela valide la fin de course haute.
- Le store réagit **en s'ouvrant**.
- **Lâchez les touches** dès qu'il commence à s'ouvrir.

Étape 4 - 1 : Réglage de la fin de course basse.



- Laissez le store s'ouvrir **jusqu'à l'avancée souhaitée**, en faisant attention à ce que les coudes restent **légèrement pliés**. Cela permet de maintenir la toile tendue.
- Appuyez **1 fois** sur « **MY** » pour **arrêter le store**.

*Note : si vous avez laissé la toile se dérouler un peu trop et qu'elle s'est détendue, rappuyez simplement sur le bouton de « **montée** » pour arriver à la fin de course souhaitée.*

- Affinez votre réglage de fin de course basse en appuyant **brièvement** sur les touches « **montée** » ou « **descente** » jusqu'à la position souhaitée.

Étape 4 - 2 : Réglage de la fin de course basse.



- Une fois le bon emplacement de la fin de course basse trouvé, appuyez simultanément sur « **MY** » + « **montée** » pour valider le réglage.
- Le store se met alors à remonter. Laissez-le faire jusqu'à ce qu'il **se referme et s'arrête** à la fin de course haute programmée à l'étape 3.
- Enfin, **restez appuyé** sur la touche « **MY** » jusqu'à ce que le store réagisse par un **mouvement de va-et-vient**.

Étape 5 : Fixer les fins de course.

Retournez la télécommande et restez appuyé sur le bouton « Prog » :



Le moteur réagit par un mouvement de va-et-vient :

