



# Branchement du moteur filaire Somfy

---

Moteur Somfy ILMO



- Branchez le **fil bleu** (neutre) sur l'**arrivée électrique**.


L'emplacement des fils noir et marron **dépend de l'emplacement du moteur**.

- Lorsque vous regardez votre volet roulant depuis l'intérieur, **si le moteur est à droite** :
  - Pour la **montée** : **marron**
  - Pour la **descente** : **noir**
- Raccordez le fil **jaune et vert** au fil de **terre** de l'alimentation générale.

DESCENTE

TERRE

ARRIVÉE  
ÉLECTRIQUE

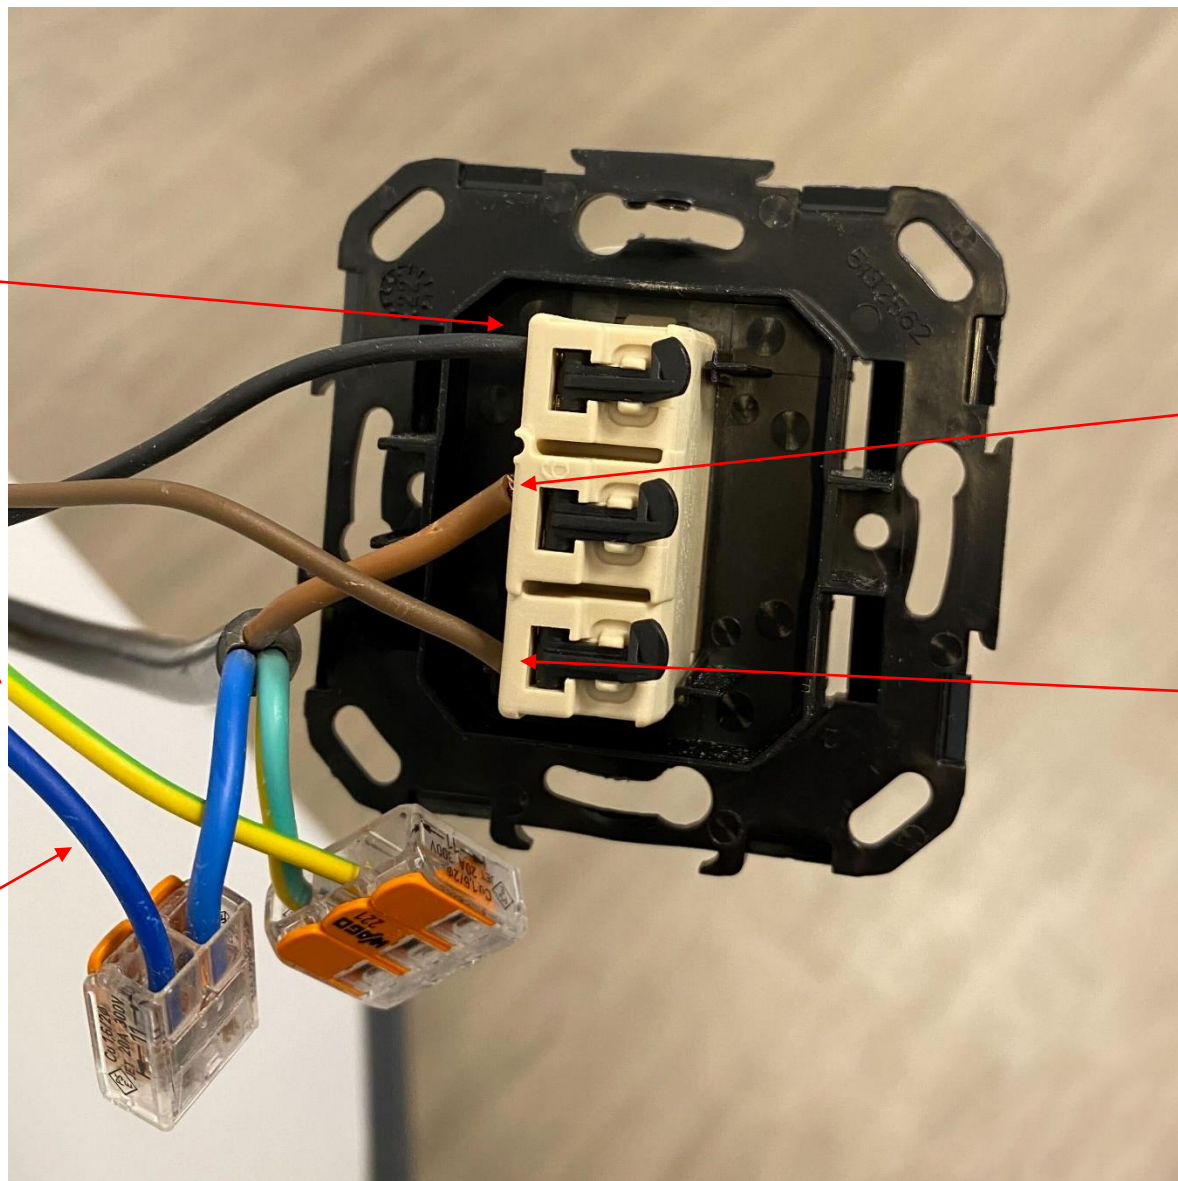

PHASE

MONTÉE

- Lorsque vous regardez votre volet roulant depuis l'intérieur, si le moteur est à gauche :

