




Notice des joues de finition


Store coffre intégral Storbox 400

Étape 1 : Pré-installation.

Sur chaque côté du store, repérez l'emplacement de la joue, tel que représenté ici :

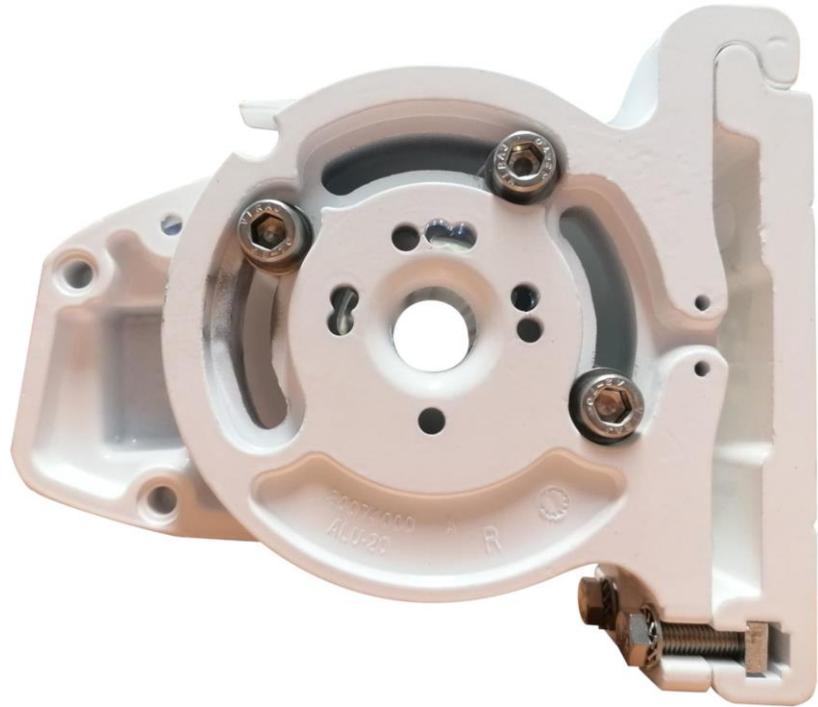


Insérez les deux ergots dans les trous des joues fournies :

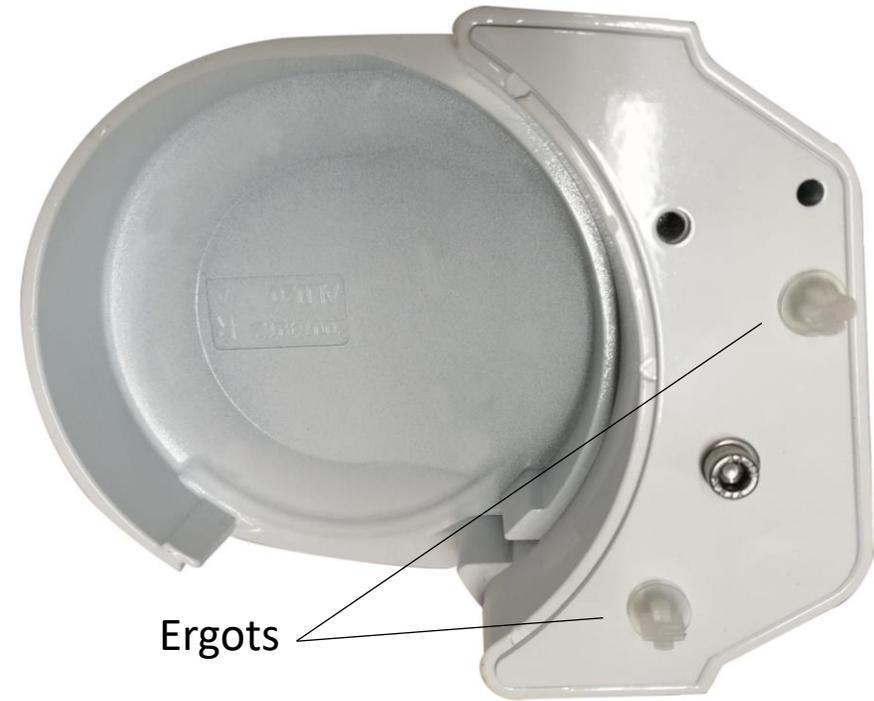


Étape 2 : Assembler les joues.

Clippez les joues dans le sens des flèches, comme ci-dessous :

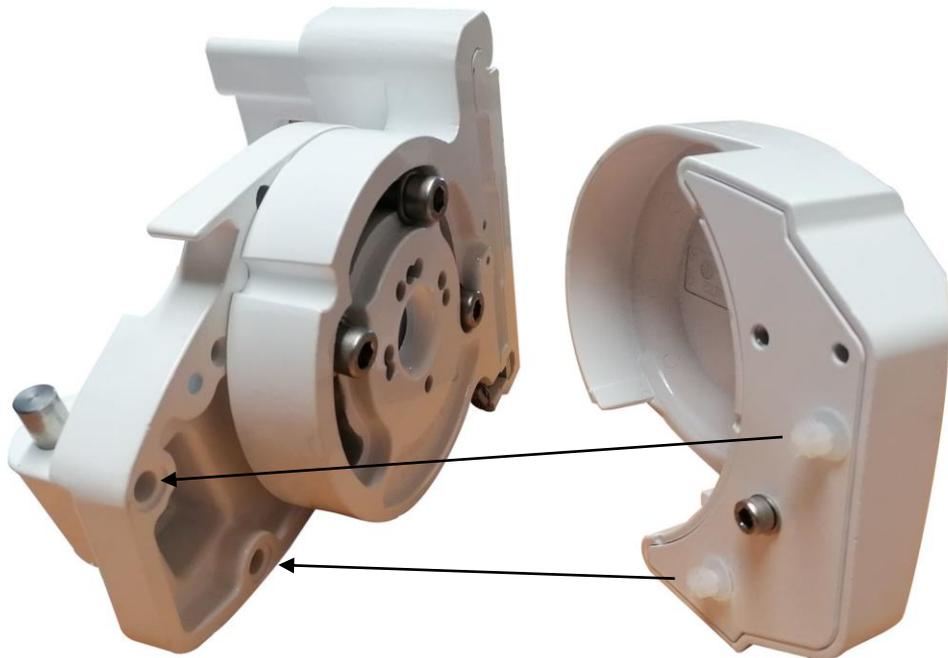

Une fois les joues assemblées, vissez la vis BTR de 5 mm à l'emplacement prévu, comme illustré :

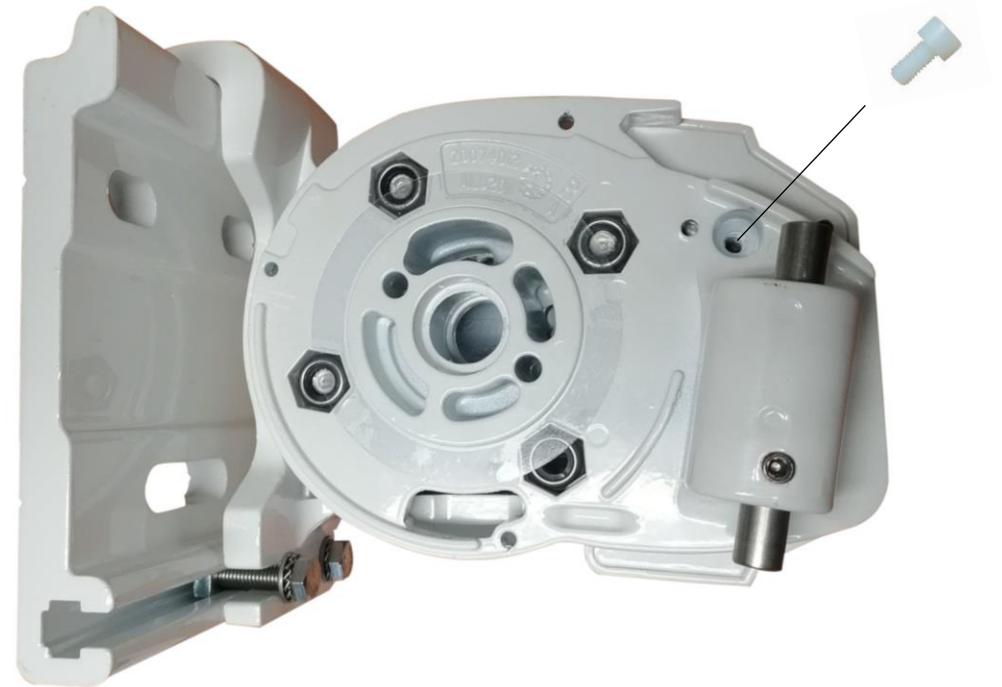

La vis BTR de 5 mm est à insérer une fois la joue placée, sous chaque bras.

